

## 吊装注意

- 吊装：对于较大的机组，吊装时必须**使用横撑**，防止吊绳勒坏框架和配件。



- 移动：水冷机组移动时，需要**防止底部配件损坏**



## 拼装、安装注意

- 模块机组拼装时，要按照外包装上的编号顺序进行拼装





- 模块机组拼装时，要按照外包装上的编号顺序进行拼装，注意主模块的安装位置必须位于进出水侧，否则系统进出水温度探头长度可能不够；
- 模块机组拼装时，密封胶圈要预先安放；

Rubber Ring  
must be put in  
place before  
assembly.



- 使用板式换热器的模块机组进水管安装前，必须将先安放内置过滤网的进水口法兰

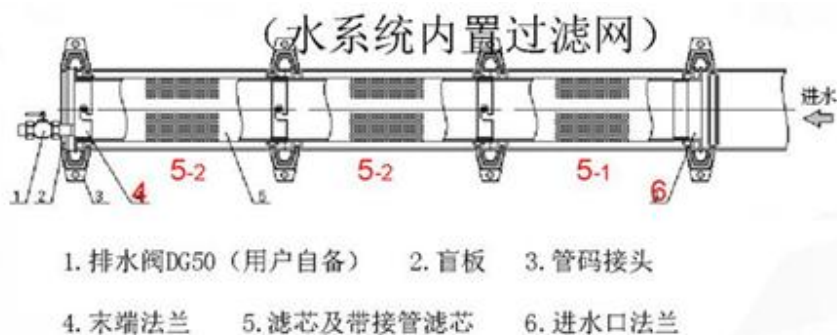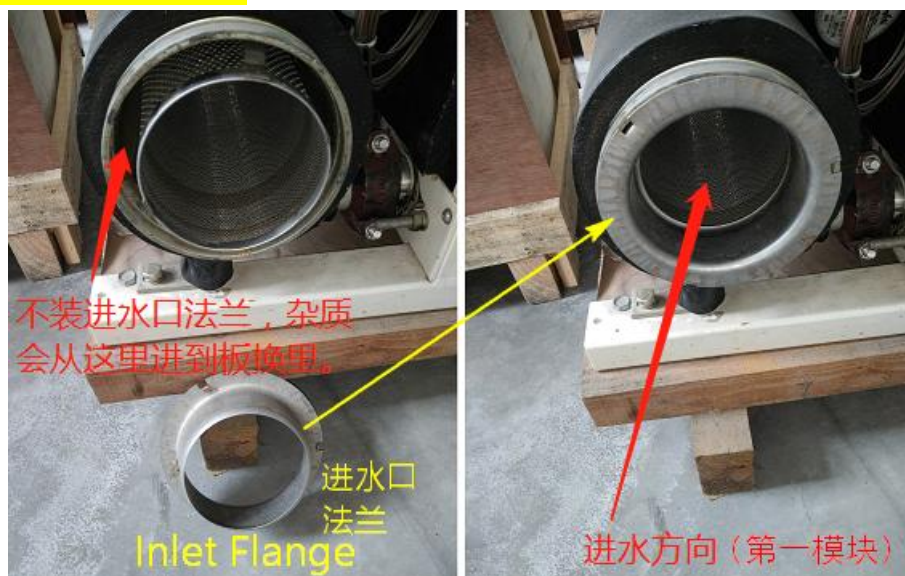

注意：在正确安装内置过滤网前，系统循环水禁止进入机组

- 机组四周必须为通风、维修、清洗留有足够的空间（请查阅相关技术要求）
- 机组进水侧必须安装压力表、温度计，水流开关、并为进出水系统温度探头安装测温管
- 有疑问或申请机组开机调试，请联系以下邮箱：SERVICE@MULTISTACK.COM.CN